


Notice d'emploi LM5AR et LM10


Allumage: Appuyer à fond le bouton-poussoir et le maintenir appuyé

Après 10
secondes relâcher
le bouton-poussoir

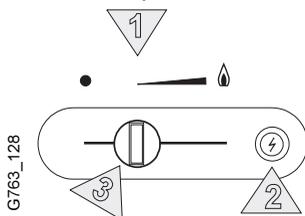

Attendre quelques
secondes, puis actionner
l'allumeur piézo-électrique

Position de marche:

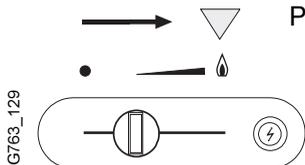

Pousser le sélecteur jusqu'à
la butée vers la droite


Petite flamme



Grande flamme

Réglage de la température:


Manette vers la gauche:
- température moins élevée
- débit plus grand

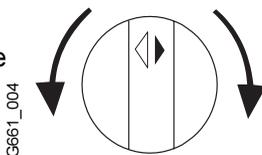

Manette vers la droite:
- température plus élevée
- débit moins grand

Arrêt de l'appareil:

Pousser le sélecteur jusqu'à
la butée vers la gauche

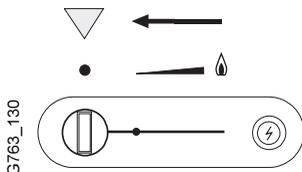

Contrôle des gaz combustion:

Tous les appareils sont équipés d'un capteur de fumée. Si le chauffe-bain s'éteint en cours de fonctionnement, le dispositif de contrôle des gaz de la combustion a pu se déclencher. Dans ce cas, ramener l'interrupteur d'allumage en position d'extinction, ventiler le local pendant 10 minutes, puis recommencer la procédure d'allumage. Si le phénomène persiste, contacter un service après-vente e.l.m. Leblanc. Ne jamais intervenir sur le dispositif de contrôle des gaz de la combustion sous peine de conséquences graves.

Si le chauffe-bain est installé dans un local où il y a danger de gel, laisser la veilleuse allumée.

Pour des températures inférieures à -10°C, débrancher l'appareil et le vidanger.

En cas de danger de gel:

- Pousser le sélecteur en position d'arrêt (à gauche de la butée ●).
- Fermer le robinet d'arrêt de l'eau froide.
- Vidanger l'appareil en ouvrant complètement la vis de vidange.